

Fig. 1


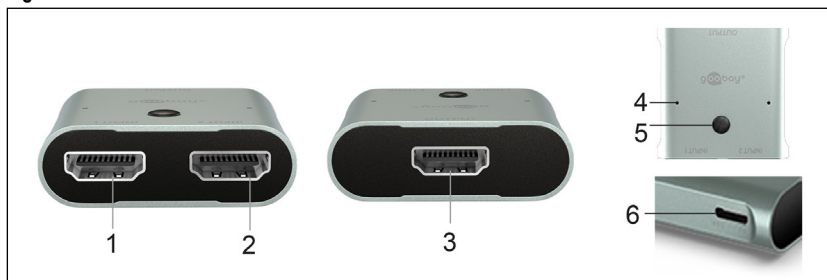


Fig. 2



Fig. 3

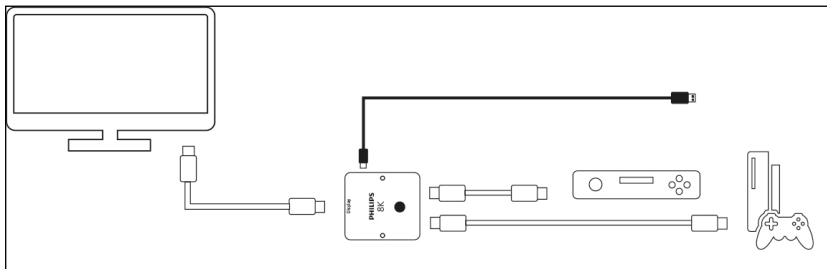

**Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos /
Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne**

Item number	77791
HDMI Switch 2 to 1	
Connectors - Inputs	2x HDMI™ socket (Type A)
Connectors - Outputs	HDMI™ socket (Type A)
Input	5.0 V  , 0.5 A, 2.5 W
Data transmission rate	max. 48.0 Gbit/s
Max. resolution	8K @ 60 Hz (7680x4320) Full HD
Supported audio standards	Dolby Atmos, Dolby Digital HD (DTS HD), Dolby Digital True HD, Dolby Digital 5.1 (AC-3), Dolby 5.1, Dolby 7.1., LPCM, Stereo, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)
Protection class	III
Operating Temperature	0 °C ~ +40 °C
Dimensions	46 x 42.9 x 15 mm
Weight	30 g
External power supply (Not in scope of delivery)	
Connectors	USB-C™ plug
Output	min. 5.0 V  , 0.5 A, 2.5 W

**Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados /
Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole**

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
Direct current	IEC 60417- 5031	
Class III equipment	IEC 60417- 5180	

DE Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lies Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.

Die Bedienungsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahre die Bedienungsanleitung auf.
- Öffne niemals das Gehäuse.
- Modifiziere Produkt und Zubehör nicht.
- Stecke keine Gegenstände in Anschlussbuchsen!
- Schließe Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung geschützt werden.

- Benutze Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Vermeide extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Wende dich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichere Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.

Hitzestau

- Decke das Produkt nicht während des Gebrauchs ab.
- Halte um das gesamte System ausreichend Freiraum, um eine gute Belüftung aller Geräte zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Das Produkt ist eine HDMI™-Umschaltbox, über die bis zu 2x HDMI™-Quellgeräte an 1x HDMI™-Ausgabegerät gleichzeitig angeschlossen werden können. Durch Drücken der Umschalttaste kann zwischen den Eingangssignalen gewechselt werden. Die Umschaltbox verfügt zusätzlich über eine USB-C™-Buchse zur Stromversorgung. Ein separates Netzteil ist nicht im Lieferumfang. Die Umschaltbox benötigt eine Gleichspannung von mindestens 5,0 V und eine Stromstärke von mindestens 0,5 A.

2.2 Lieferumfang

HDMI™-Umschaltbox 2 auf 1 (8K @ 60 Hz),
Bedienungsanleitung

2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 1.

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 HDMI™-Buchse (Eingang 1) | (Ausgang) |
| 2 HDMI™-Buchse (Eingang 2) | 4 LED-Statusanzeige |
| 3 HDMI™-Buchse | 5 Umschalttaste |
| | 6 USB-C™-Buchse |

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

 Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür vorgesehenen Zweck geeignet. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

4 Vorbereitung

1. Kontrolliere den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleiche die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stelle die Kompatibilität sicher.

5 Anschluss und Bedienung

Siehe Fig. 3.

1. Verbinde bis zu zwei Quellgeräte mit den HDMI™-Buchsen (Eingang) (1, 2) der Umschaltbox.
2. Verbinde ein Ausgabegerät mit der HDMI™-Buchse (Ausgang) (3) der Umschaltbox.

Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Achte darauf, dass die Quell- und Ausgabegeräte sowie die Anschlusskabel die Auflösungen und Standards des Produkts unterstützen!

Die Umschaltbox benötigt für den Betrieb eine zusätzliche Stromversorgung über die USB-C™-Buchse (6). Ein Netzteil sowie ein Adapterkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Umschaltbox benötigt eine Gleichspannung von mindestens 5,0 V und eine Stromstärke von mindestens 0,5 A.

3. Schließe einen USB-C™-Stecker an die USB-C™-Buchse (6) der Umschaltbox an.
4. Schließe das andere Ende des Kabels an eine geeignete Stromquelle an.

Das kann entweder ein 230-V-USB-Ladeadapter oder die USB-Buchse eines PCs sein.

5. Drücke die Umschalttaste (5), um zwischen den Eingangssignalen zu wechseln.

Die LED-Statusanzeigen (4) leuchten, wenn die jeweilige HDMI™-Buchse aktiv ist.

6. Trenne alle Kabelverbindungen nach dem Gebrauch.

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG!

Sachschäden

- Verwende zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwende keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagere das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagere das Produkt kühl und trocken.
- Hebe die Originalverpackung für den Transport auf.

7 Entsorgungshinweise



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Du bist als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. WEEE Nr.: 82898622

EN User Manual

1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use.

The user manual must be available for uncertainties and passing the product.

- Keep this user manual.
- Do not open the housing.
- Do not modify product and accessories.
- Do not insert objects into sockets!
- Do not short-circuit connectors and circuits.

Do not operate a device if it is not in working order. In such cases, it must be secured against unintentional further use.

- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not meant for children. The product is not a toy!

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.

Heat storage

- Do not cover the product during use.
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages.

2 Description and function

2.1 Product

The product is an HDMI™ switch box that allows up to 2x HDMI™ source devices to be connected to 1x HDMI™ output device simultaneously. Pressing the switch button allows you to switch between the input signals. The HDMI™ switch box also has an optional USB-C™ socket for external power supply. The switch box also has a USB-C™ socket for power supply. A separate power supply unit is not included in the scope of delivery. The switch box requires a DC voltage of at least 5.0 V and a current of at least 1.0 A.

2.2 Scope of delivery

HDMI™ Switch Box 2 to 1 (8K @ 60 Hz), user manual

2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 HDMI™ socket (input 1) | 4 LED status indicator |
| 2 HDMI™ socket (input 2) | 5 Switch button |
| 3 HDMI™ socket (output) | 6 USB-C™ socket |

3 Intended use



This product is intended exclusively for private use and its intended purpose. This product is not intended for commercial use. We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Preparation

1. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
2. Compare the specifications of all used devices and ensure compatibility.

5 Connection and operation

See Fig. 3.

1. Connect up to two source devices to the HDMI™ sockets (input) (1, 2) of the switch box.
2. Connect an output device to the HDMI™ socket (output) (3) of the switch box.

Connection cables are not included in the scope of delivery. Make sure that the source and output devices and the connection cables support the resolutions and standards of the product!

The switch box requires an additional power supply via the USB-C™ socket (6) for operation. A power supply unit and adapter cable are not included in the scope of delivery. The switch box requires a DC voltage of at least 5.0 V and a current of at least 1.0 A.

3. Connect a USB-C™ plug to the USB-C™ socket (6) on the switch box.
4. Connect the other end of the cable to a suitable power source.

This can be either a 230 V USB charging adapter or the USB socket on a PC.

5. Press the switch button (5) to switch between the input signals.

The LED status indicators (4) light up when the respective HDMI™ socket is active.

6. Disconnect all cable connections after use.

6 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE!

Material damage

- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out of the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

7 Disposal instructions



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right.

WEEE No: 82898622

FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- N'insérez pas d'objets dans les prises électriques !
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être protégé contre toute utilisation involontaire.

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet !

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.

Accumulateur de chaleur

- Ne pas couvrir le produit pendant son utilisation.
- Laissez toujours suffisamment d'espace qu'autour du système afin de garantir une ventilation appropriée et de l'espace entre les appareils pour ne pas risquer de les dommager.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est un boîtier de commutation HDMI™ qui permet de connecter jusqu'à 2 appareils source HDMI™ à 1 appareil de sortie HDMI™ en même temps. Appuyez sur le bouton pour passer d'un signal d'entrée à l'autre. Le boîtier de commutation est également équipé d'une prise USB-C™ pour l'alimentation électrique. Un bloc d'alimentation séparé n'est pas inclus dans la livraison. Le boîtier de commutation nécessite une tension continue d'au moins 5,0 V et un courant d'au moins 0,5 A.

2.2 Contenu de la livraison

Commutateur HDMI™ 2 sur 1, Mode d'emploi

2.3 Eléments de commande

Voir la Fig. 1.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Prise HDMI™ (entrée 1) | 4 Indicateur d'état LED |
| 2 Prise HDMI™ (entrée 2) | 5 Bouton de commutation |
| 3 Prise HDMI™ (sortie) | 6 Prise USB-C™ |

3 Utilisation prévue



Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

5 Connexion et fonctionnement

Voir fig. 3.

1. Branchez jusqu'à deux appareils source aux prises HDMI™ (entrée) (1, 2) du boîtier de commutation.
2. Branchez un appareil de sortie à la prise HDMI™ (sortie) (3) du boîtier de commutation.

Les câbles de raccordement ne sont pas fournis. Assurez-vous que les appareils source et de sortie ainsi que les câbles de raccordement prennent en charge les résolutions et les standards du produit !

Le boîtier de commutation nécessite une alimentation électrique supplémentaire via la prise USB-C™ (6) pour fonctionner. Le bloc d'alimentation et le câble adaptateur ne sont pas inclus dans la livraison. Le boîtier de commutation nécessite une tension continue d'au moins 5,0 V et

un courant d'au moins 0,5 A.

3. Veuillez connecter une fiche USB-C™ à la prise USB-C™ (6) du boîtier de commutation.
4. Veuillez connecter l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation appropriée.

Il peut s'agir d'un adaptateur de charge USB 230 V ou de la prise USB d'un PC.

5. Appuyez sur le bouton de commutation (5) pour passer d'un signal d'entrée à l'autre.

Les voyants d'état LED (4) s'allument lorsque la prise HDMI™ correspondante est active.

6. Débranchez tous les câbles après utilisation.

6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT! Dommages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégée de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite.

Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. No DEEE : 82898622

IT Istruzioni per l'uso

1 Istruzioni per la sicurezza

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

- Conservare questo istruzioni per l'uso.
- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non inserire oggetti nelle prese!
- Non corto do collegamenti e circuiti.

Non mettere in funzione un dispositivo difettoso, bensì assicurarsi che non venga inavvertitamente usato da altri senza sorveglianza.

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispeziolata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.

Non è pensato per i bambini. Il prodotto non è un giocattolo!

- Assicurare l'imballaggio, le piccole parti e il materiale isolante contro l'uso accidentale.

Accumulo di calore

- Non coprire il prodotto mentre lo usi.
- Accertarsi che intorno a tutto il sistema vi sia spazio a sufficienza per garantire una buona aerazione di tutti i dispositivi ed evitare danni.

2 Descrizione e funzione

2.1 Prodotto

Il prodotto è uno switch box HDMI™ che ti permette di collegare fino a 2 dispositivi sorgente HDMI™ a 1 dispositivo di uscita HDMI™ contemporaneamente. Premendo il pulsante di commutazione puoi passare da un segnale di ingresso all'altro. La scatola di commutazione dispone anche di una presa USB-C™ per l'alimentazione. L'alimentatore separato non è incluso nella fornitura. La scatola di commutazione richiede una tensione continua di almeno 5,0 V e una corrente di almeno 0,5 A.

2.2 Contenuto della confezione

Commutatore switch HDMI™ 2 a 1, Istruzioni per l'uso

2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 Presa HDMI™ (ingresso 1) | (uscita) |
| 2 Presa HDMI™ (ingresso 2) | 4 Indicatore di stato LED |
| 3 Presa HDMI™ | 5 Pulsante di commutazione |
| | 6 Presa USB-C™ |

3 Uso previsto



Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e per lo scopo da esso previsto. Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo commerciale. Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
2. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.

5 Collegamento e funzionamento

Vedi Fig. 3.

1. Collega fino a due dispositivi sorgente alle prese HDMI™ (ingresso) (1, 2) del commutatore.
2. Collega un dispositivo di uscita alla presa HDMI™ (uscita) (3) del commutatore.

I cavi di collegamento non sono inclusi nella confezione. Assicurati che i dispositivi sorgente e di uscita e i cavi di collegamento supportino le risoluzioni e gli standard del prodotto!

Per il funzionamento, la scatola di commutazione richiede un'alimentazione supplementare tramite la presa USB-C™ (6). L'alimentatore e il cavo adattatore non sono inclusi nella fornitura. La scatola di commutazione richiede una tensione continua di almeno 5,0 V e una corrente di almeno 0,5 A.

3. Collegare una spina USB-C™ alla presa USB-C™ (6) sulla scatola di commutazione.
4. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione adeguata.

Può trattarsi di un adattatore di ricarica USB da 230 V o della presa USB di un PC.

5. Premi il pulsante di commutazione (5) per passare da un segnale di ingresso all'altro.

Gli indicatori di stato a LED (4) si accendono quando la presa HDMI™ corrispondente è attiva.

6. Dopo l'uso, scollegare tutti i cavi.

6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

AVVERTENZA!

Danni materiali

- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

7 Note per lo smaltimento



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente.

Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. WEEE No: 82898622

ES Instrucciones de uso

1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.

Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
- No abra la carcasa.
- No modifique el producto y los accesorios.
- ¡No introduzca objetos en los enchufes!
- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.

Un aparato defectuoso no debe ponerse en funcionamiento, sino que se debe asegurar contra cualquier uso accidental.

- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.

Acumulación de calor

- No cubras el producto durante su uso.
- Mantenga el suficiente espacio libre alrededor de todo el sistema para garantizar una buena ventilación de todos los dispositivos y evitar daños.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

El producto es una caja de conmutación HDMI™ que permite conectar simultáneamente hasta 2 dispositivos fuente HDMI™ a 1 dispositivo de salida HDMI™. Al pulsar el botón conmutador, puedes cambiar entre las señales de entrada. La caja de conmutación también dispone de una toma USB-C™ para la alimentación eléctrica. El volumen

de suministro no incluye una fuente de alimentación independiente. La caja de conmutación requiere un voltaje de CC de al menos 5,0 V y una corriente de al menos 0,5 A.

2.2 Volumen de suministro

Caja de conmutación HDMI™ 2 a 1, Instrucciones de uso

2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Toma HDMI™ (entrada 1) | 4 Indicador LED de estado |
| 2 Toma HDMI™ (entrada 2) | 5 Botón de encendido |
| 3 Toma HDMI™ (salida) | 6 Toma USB-C™ |

3 Uso conforme a lo previsto



Este producto es exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este producto no está pensado para su uso con fines comerciales.

No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

4 Preparación

- Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
- Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.

5 Conexión y manejo

Véase la figura 3.

- Conecta hasta dos dispositivos fuente a las tomas HDMI™ (entrada) (1, 2) de la caja de conmutación.
- Conecta un dispositivo de salida a la toma HDMI™ (salida) (3) de la caja de conmutación.

Los cables de conexión no están incluidos en el volumen de suministro. Asegúrate de que los dispositivos fuente y de salida, así como los cables de conexión, sean compatibles con las resoluciones y normas del producto.

La caja de conmutación requiere una fuente de alimentación adicional a través de la toma USB-C™ (6) para su funcionamiento. La fuente de alimentación y el cable adaptador no están incluidos en el volumen de suministro. La caja de conmutación requiere una tensión continua de al menos 5,0 V y una corriente de al menos 0,5 A.

- Conecte un conector USB-C™ a la toma USB-C™ (6) de la caja de conmutación.
- Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación adecuada.

Puede ser un adaptador de carga USB de 230 V o la toma USB de un PC.

- Pulsa el botón de conmutación (5) para cambiar entre las señales de entrada.

Los indicadores LED de estado (4) se iluminan cuando la toma HDMI™ correspondiente está activa.

- Desconecta todas las conexiones de cable después de su uso.

6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

¡ATENCIÓN!

Daños materiales

- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénalo en un lugar fresco y seco.

- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

7 Indicaciones para la eliminación



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. RAEE n.º: 82898622

NL Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.

De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- De behuizing niet openen.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Steek geen voorwerpen in stopcontacten!
- Aansluitingen en schakelcircuits niet kortsluiten.

Een defect apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld, maar moet onmiddellijk tegen onbedoeld verder gebruik worden beveiligd.

- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Extremee belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.

Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal tegen onbedoeld gebruik.

Warmteontwikkeling

- Dek het product niet af tijdens het gebruik.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom het hele systeem om een goede ventilatie van alle apparatuur te garanderen en schade te voorkomen.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

Dit product is een HDMI™-switchbox waarmee je maximaal 2 HDMI™-bronapparaten tegelijk op 1 HDMI™-uitgangsaparaat kunt aansluiten. Met de schakelaar kun je schakelen tussen de ingangssignalen. De schakelkast beschikt ook over een USB-C™-aansluiting voor de stroomvoorziening. Een afzonderlijke voedingseenheid is niet bij de levering inbegrepen. De schakelkast vereist een gelijkspanning van minimaal 5,0 V en een stroomsterkte van minimaal 0,5 A.

2.2 Leveringsomvang

HDMI™-switchbox 2 til 1, Gebruiksaanwijzing

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse



Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og det dertil beregnede formål. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

4 Forberedelse

1. Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.

5 Tilslutning og betjening

Se fig. 3.

1. Tilslut op til to kildeenheder til HDMI™-stikkene (indgang) (1, 2) på switchboksen.
2. Tilslut en outputenhed til HDMI™-stikket (udgang) (3) på switchboksen.

Tilslutningskabler er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Sørg for, at kilde- og outputenhederne samt tilslutningskablerne understøtter produktets oplysninger og standarder!

Switchboksen kræver en ekstra strømforsyning via USB-C™-stikket (6) for at kunne fungere. En strømforsyningsenhed og et adapterkabel er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Switchboksen kræver en jævnspænding på mindst 5,0 V og en strøm på mindst 0,5 A.

3. Tilslut et USB-C™-stik til USB-C™-stikket (6) på switchboksen.
4. Tilslut den anden ende af kablet til en passende strømkilde.
Dette kan enten være en 230 V USB-ladeadapter eller USB-stikket på en pc.
5. Tryk på omskifterknappen (5) for at skifte mellem indgangssignalerne.
- LED-statusindikatorerne (4) lyser, når den pågældende HDMI™-stik er aktiv.
6. Frakobl alle kabelforbindelser efter brug.

6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

PAS PÅ!

Materielle skader

- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

7 Om bortskaffelse



Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. WEEE No: 82898622

SV Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen.
- Öppna inte kåpan.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Stoppa inte in föremål i uttagen!
- Kortslut inte anslutningar och kopplingskretsar.

Produkten får inte användas om den är defekt. Säkerställ att den inte kan slås på igen av misstag.

- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikro vågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.

Inte avsedd för barn. Produkten är ingen leksak!

- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.

Överhettning

- Täck inte över produkten under användning.
- Se till att det finns tillräckligt stort utrymme runt hela systemet för att säkerställa god ventilation för alla enheter och för att undvika skador.

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

Produkten är en HDMI™-switchbox som gör det möjligt att ansluta upp till 2 HDMI™-källanordningar till 1 HDMI™-utgångsenhet samtidigt. Genom att trycka på omkopplingsknappen kan du växla mellan ingångssignalerna. Switchboxen har även ett USB-C™-uttag för strömförsörjning. En separat strömförsörjningsenhet ingår inte i leveransen. Switchboxen kräver en likspänning på minst 5,0 V och en strøm på minst 0,5 A.

2.2 Leveransomfång

HDMI™-omkopplare 2 till 1, Bruksanvisning

2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 HDMI™-uttag (ingång 1) | 4 LED-statusindikator |
| 2 HDMI™-uttag (ingång 2) | 5 Omkopplingsknapp |
| 3 HDMI™-uttag (utgång) | 6 USB-C™-uttag |

3 Avsedd användning



Denna produkt är bara avsedd att användas av privatpersoner och inom angivna användningsområden. Denna produkt är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet »Beskrivning och funktion» eller »Säkerhetsanvisningar». Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och saksador.

4 Förberedelse

1. Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
2. Jämför tekniska data för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

5 Anslutning och användning

Se figur 3.

1. Anslut upp till två källenheter till HDMI™-uttagen (ingång) (1, 2) på switchboxen.
2. Anslut en utgångsenhet till HDMI™-uttaget (utgång) (3) på switchboxen.

Anslutningskablar ingår inte i leveransen. Se till att käll- och utgångsenheterna samt anslutningskablar stöder produktens upplösningar och standarder!

Switchboxen kräver en extra strömförsörjning via USB-C™-uttaget (6) för att fungera. Strömförsörjningsenhet och adapterkabel ingår inte i leveransen. Switchboxen kräver en likspänning på minst 5,0 V och en ström på minst 0,5 A.

3. Anslut en USB-C™-kontakt till USB-C™-uttaget (6) på switchboxen.
 4. Anslut den andra änden av kabeln till en lämplig strömkälla.
- Detta kan vara antingen en 230 V USB-laddningsadapter eller USB-uttaget på en PC.
5. Tryck på omkopplingsknappen (5) för att växla mellan ingångssignalerna.

LED-statusindikatorerna (4) lyser när respektive HDMI™-uttag är aktivt.

6. Koppla bort alla kabelanslutningar efter användning.

6 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.

NOTERA!

Sakskador

- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

7 Avfallshantering



Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produkterna olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt. Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. WEEE-nr: 82898622

CS Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

- Návod k použití uschovejte.
- Pouzdro neotvírejte.
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Nevkládejte žádné předměty do zásuvky!
- Nezkratujte přípojky a elektrické obvody.

Vadný přístroj nesmí být uveden do provozu a musí být zajištěn proti neúmyslnému dalšímu použití.

- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.

- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.

Hromadění tepla

- Během používání produkt nezakrývejte.
- Udržujte dostatečný volný prostor okolo celého systému, abyste zajistili dobré větrání všech přístrojů a zabránili poškození.

2 Popis a funkce

2.1 Produkt

Tento produkt je přepínač HDMI™, který umožňuje připojení až 2 zdrojových zařízení HDMI™ k 1 výstupnímu zařízení HDMI™ současně. Stisknutím přepínače můžete přepínat mezi vstupními signály. Spínací skříňka má také zásuvku USB-C™ pro napájení. Samostatný napájecí zdroj není součástí dodávky. Spínací skříňka vyžaduje stejnosměrné napětí minimálně 5,0 V a proud minimálně 0,5 A.

2.2 Rozsah dodávky

Manuální přepínač HDMI™ 2 na 1, Návod k použití

2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 HDMI™ konektor (vstup 1) | (výstup) |
| 2 HDMI™ konektor (vstup 2) | 4 LED indikátor stavu |
| 3 HDMI™ konektor | 5 Přepínací tlačítko |
| | 6 USB-C™ konektor |

3 Použití dle určení



Tento produkt je určen výhradně pro soukromé použití a pro stanovený účel. Tento produkt není určen pro komerční použití. Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

4 Příprava

1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
2. Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajistěte kompatibilitu.

5 Připojení a ovládání

Viz obr. 3.

1. Připojte až dvě zdrojová zařízení k zásuvkám HDMI™ (vstup) (1, 2) přepínací skříňky.
2. Připojte výstupní zařízení k zásuvce HDMI™ (výstup) (3) přepínací skříňky.

Propojovací kabely nejsou součástí dodávky. Ujistěte se, že zdrojová a výstupní zařízení a propojovací kabely podporují rozlišení a standardy produktu!

Spínací skříňka vyžaduje pro provoz dodatečné napájení přes zásuvku USB-C™ (6). Napájecí zdroj a adaptér kabelu nejsou součástí dodávky. Spínací skříňka vyžaduje stejnosměrné napětí minimálně 5,0 V a proud minimálně 0,5 A.

3. Připojte zástrčku USB-C™ do zásuvky USB-C™ (6) na spínací skříňce.
4. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému zdroji napájení.

Může to být buď 230 V USB nabíjecí adaptér, nebo USB zásuvka na PC.

5. Stiskniętím přepínače (5) přepínáte mezi vstupními signály.

LED kontrolky stavu (4) se rozsvítí, když je příslušná zásuvka HDMI™ aktivní.

6. Po použití odpojte všechny kabelové připojení.

6 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezúdržbový.

DŮLEŽITÉ!

Věcné škody

- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

7 Pokyny k likvidaci



Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součásti se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. WEEE číslo: 82898622

PL Instrukcja obsługi

1 Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.

- Przechować instrukcję obsługi.
- Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Nie wkładać przedmiotów do gniazdek!
- Nie zwracać przyłączy ani obwodów sterujących.

Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz należy niezwłocznie zabezpieczyć przed przypadkowym dalszym użyciem.

- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.
- Unikać skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofały oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.

Nie nadaje się dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką!

- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.

Przegrzanie

- Nie przykrywaj produktu podczas użytkowania.
- Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz niezwłocznie należy odłączyć je od sieci i zabezpieczyć przed przypadkowym, dalszym użyciem.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Produkt jest przełącznikiem HDMI™, który umożliwi podłączenie maksymalnie 2 urządzeń źródłowych HDMI™ do 1 urządzenia wyjściowego HDMI™ jednocześnie. Naciśnięcie przycisku przełącznika pozwala przełączać się między sygnałami wejściowymi. Skrzynka przełączająca posiada również gniazdo USB-C™ do zasilania. Oddzielny zasilacz nie wchodzi w skład dostawy. Skrzynka przełączająca wymaga napięcia stałego co najmniej 5,0 V i prądu co najmniej 0,5 A.

2.2 Zakres dostawy

Przełącznik HDMI™ 2 do 1, Instrukcja obsługi

2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 Gniazdo HDMI™ (wejście 1) | (wyjście) |
| 2 Gniazdo HDMI™ (wejście 2) | 4 Wskaźnik stanu LED |
| 3 Gniazdo HDMI™ | 5 Przycisk przełącznika |
| | 6 Gniazdo USB-C™ |

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Produkt służy wyłącznie do użytku prywatnego i do tego celu został przewidziany. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

4 Przygotowanie

1. Sprawdź zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
2. Porównaj dane techniczne wszystkich urządzeń i zapewnić kompatybilność.

5 Przyłącze i obsługa

Zobacz rys. 3.

1. Podłącz maksymalnie dwa urządzenia źródłowe do gniazda HDMI™ (wejście) (1, 2) przełącznika.
2. Podłącz urządzenie wyjściowe do gniazda HDMI™ (wyjście) (3) przełącznika.

Kable połączeniowe nie wchodzą w zakres dostawy. Upewnij się, że urządzenia źródłowe i wyjściowe oraz kable połączeniowe obsługują rozdzielczości i standardy produktu!

Skrzynka przełączająca wymaga dodatkowego zasilania poprzez gniazdo USB-C™ (6) do działania. Zasilacz i kabel adaptera nie są zawarte w zakresie dostawy. Skrzynka przełączająca wymaga napięcia prądu stałego co najmniej 5,0 V i prądu co najmniej 0,5 A.

3. Podłącz wtyczkę USB-C™ do gniazda USB-C™ (6) na skrzynce przełączającej.
4. Drugi koniec kabla podłącz do odpowiedniego źródła zasilania.
Może to być adapter ładujący USB 230 V lub gniazdo USB w komputerze PC.
5. Naciśnij przycisk przełącznika (5), aby przełączać się między sygnałami wejściowymi.
- Wskaźniki stanu LED (4) świecą się, gdy odpowiednie gniazdo HDMI™ jest aktywne.
6. Po zakończeniu użytkowania odłącz wszystkie połączenia kablowe.

6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

UWAGA!

Szkody materialne

- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

7 Wskazówki dotyczące odpadów



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zutylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku. Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. WEEE Nr.: 82898622